

Руководство по эксплуатации

- Бак на трубе самоварного типа для печи Aurora 160 Trio

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом установки и эксплуатации бака!

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бак на трубе предназначен для обеспечения горячей водой в помещении, оснащенный печью и дымоходом.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бак – 1 шт
Крышка – 1 шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бак на трубе (рис. 1) представляет собой металлический корпус цилиндрической формы, который устанавливается на патрубков печи Aurora 160 Trio window/short/long и предназначен для получения горячей воды путем съема тепла с дымохода. В конструкции предусмотрена возможность присоединения крана для воды.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем, л	60
Материал	ЖС*
Диаметр трубы, мм	115
Диаметр бака, мм	450
Высота бака с трубой, мм	680
Толщина трубы, мм	0,8

*ЖС - жаропрочная сталь

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Вносить изменения в конструкцию, использовать изделие не по назначению;
- Эксплуатация без заполнения водой;
- Использование воды с высоким содержанием солей, железа, извести и др. примесей не отвечающих нормам ($pH > 7$);
- Оставлять воду в баке в любое время года.

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж бака должен производиться лицензированной организацией и квалифицированными специалистами. Проверьте бак на герметичность залив в него воду, затем вымойте. Для надежного соединения бака с дымоходом в местах стыка используйте высокотемпературный герметик.

Примечание: При монтаже и эксплуатации руководствоваться СНиП 41-01-2003.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наполните систему водой, разожгите топку банной печи. По мере протопки печи и помещения, вы будете обеспечены горячей водой. Для дополнительного количества горячей воды, необходимо долить в систему холодную воду и повторно протопить печь. Воду следует сливать после каждого использования.

Систему необходимо периодически очищать и промывать проточной водой (не реже одного раза в полгода).

При увеличении времени нагрева воды проверьте трубы на наличие

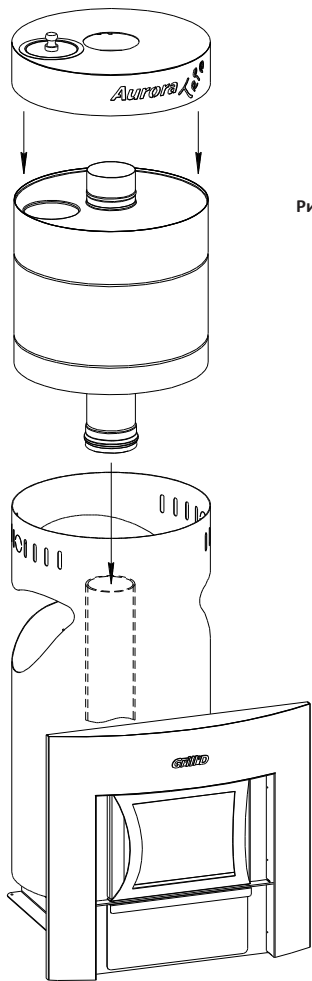


Рис. 1



засоров и накипи в емкости.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «Сферра» гарантирует исправную работу бака при соблюдении условий по монтажу и эксплуатации описанных в данном руководстве. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи 12 месяцев. Срок службы 10 лет.

ВНИМАНИЕ! В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ БАКИ:

- Без руководства по эксплуатации и штампа в нем торговой организации с датой продажи;
- С повреждениями по вине потребителя;
- После «негарантийного» ремонта;
- Несоответствие серийного номера указанного в настоящем руководстве.

Отметка ОТК: _____
(ФИО, подпись, штамп)

Дата выпуска: _____ Серийный номер: _____

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)

С руководством по эксплуатации ознакомлен: _____
(подпись покупателя)